



Fixação






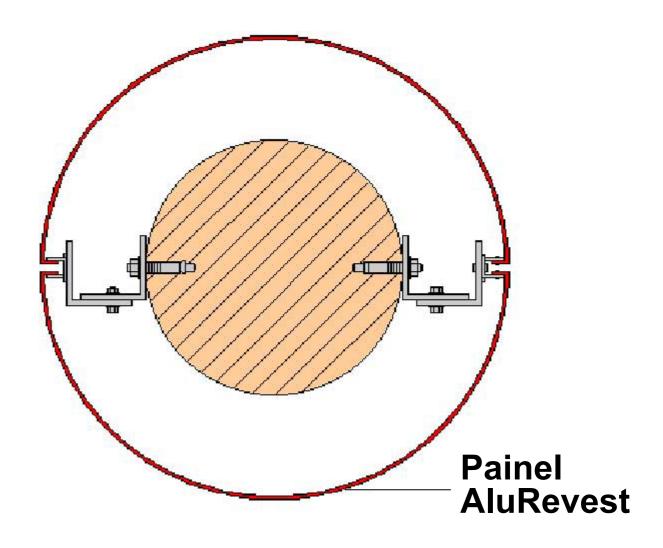

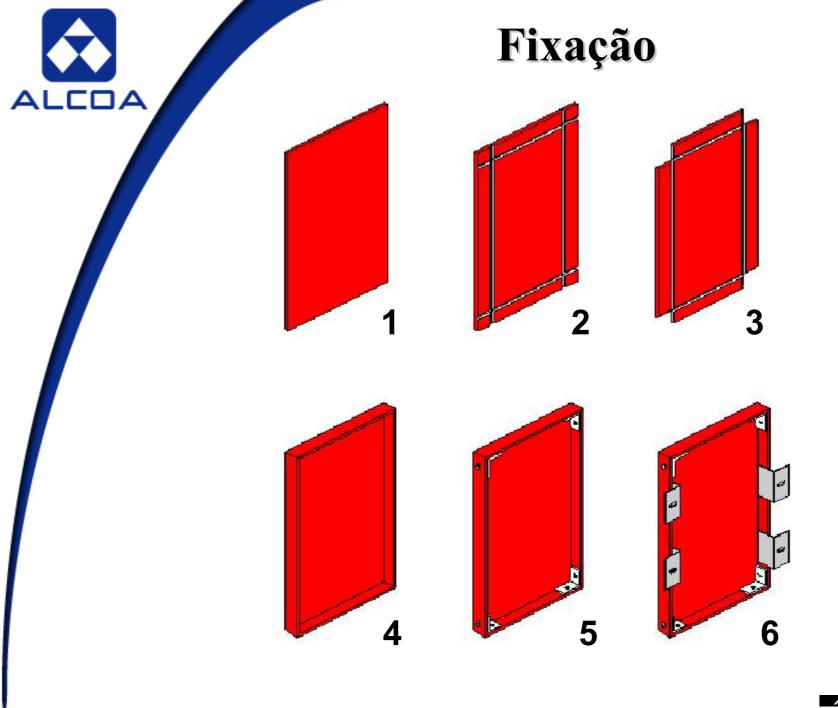



Fixação

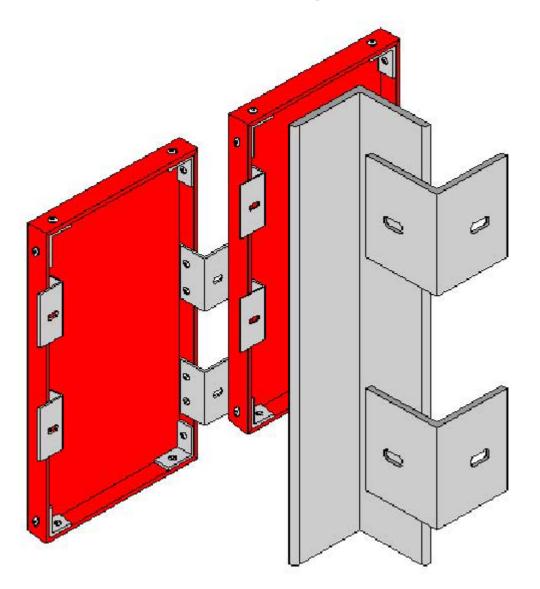





Limpeza

- Remoção de sujeira leve

Lavar a superfície com água limpa somente usando alguma pressão para remover as partículas.

No caso de detergentes suaves, enxaguar totalmente com jato de água limpa. A secagem pode ser ao ar livre, com o auxilia de rodo ou com tecidos que não deixem fiapos.

- Remoção de sujeira pesada

Para remoção de graxas ou compostos de silicone, poderão ser usados alguns tipos de solventes suaves como o álcool isopropilico. Para remover os resíduos remanescentes, usar sabão suave e jato de água limpa

- Precações

Evitar o uso de solventes do tipo água raz e produtos ácidos, pois poderão causar bolhas e perda de brilho.

